20140402KS

DOPPELGÄNGER®

d20/d30 組立説明書

使用上のご注意、および日常点検やブレーキ・変速機の調節については、別冊「取扱説明書」を参照してください。

■ はじめに
まずは自転車を箱から取り出し、下記の一覧に従い、付属品を確認してください。
万が一不足があった場合には、「取扱説明書」記載の弊社製品サポートお問い合わせ先までご連絡ください。

■付属品
取扱説明書 / 組立説明書（本書）/ ステム / シートポスト説明書 / 簡易工具 / クイックリリース / 左右ペダル

※画像は当該車種と異なる場合がございます。

1

はじめにハンドルステムから 4mm 六角レンチを用いクランプ（ ハンドルの固定カバー）を取り外します。
ハンドルをステム中央に設定し、ハンドルをお好みの角度に設定した後、クランプを被せ固定します。
均一にトルクがかかる様、固定ボルトは下図の手順で 6.5～8.5Nm のトルクで固定します。



2

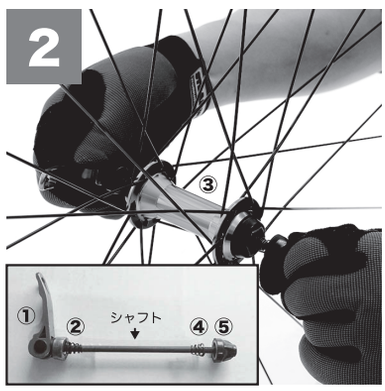

前輪へクリックリリースを取り付けます。 付属品のクイックリリースの調節ナット側を緩め分解した後、ハブに取り付けます。
順番は①レバー部→②竹の子ばね（>）→③ハブ→④竹の子ばね（<）→⑤調節ナットとなります。

3

タイヤの回転方向指定に従い、前輪をフォークに取り付け、クイックリリースで確実に固定します。
d20 の場合、ディスクローターをディスクキャリパーの溝に合わせ前輪を取り付けます。

※クイックリリースレバーの調節、固定方法は「取扱説明書」をご覧ください。

4

前輪とアヘッドステムの向きを揃え、アヘッドステムの固定ボルトを 4mm 六角レンチを用い 18～27Nm のトルクで固定します。

※d30 はフロントフォークはキャリパーブ レーキを前向きに設定します。
※d20 はディスクキャリパーを車体左側に設定します。

5

シートを取り付けます。
シートポストをフレームに差し込み、お好みの高さに調節した後、クイックリリースで固定します。
なお調節はシートポストに刻まれた「はめ合わせ限界線」を超えない範囲で固定してください。

※d30 はボルト固定式を採用し、4mm 六角レンチで固定します。
※はめ合わせ限界線の詳細は自転車取扱説明書を参照ください。

6

ペダルを左右クランクに取り付けます。
ペダル軸先端に（R）と刻印されているペダルは、右クランクに時計回りに取り付けます。
ペダル軸先端に（L）と刻印されているペダルは、左クランクに反時計回りに取り付けます。

※ペダルを取り付ける際は、必ず手締めで装着した後、工具で締め上げを行なってください。

①～⑥で自転車の組立は完成です。
乗車前に各部に緩みやがたつきが無いか、部品はしっかりと取り付けられているかを確認してください。

ビーズ株式会社
be-S Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号